

PANASONIC TOUGHPAD -TABLETTI PERUSKÄYTTÖOHJEET

1. PERUSKÄYTTÖ




1.1 Laita tabletti päälle painamalla pitkään ja yhtenäisesti oikeassa alakulmassa olevaa virtanappia.

1.2 Liu'uta aloituskuva pois näytöltä laittamalla sormi alareunaan ja liu'uttamalla sormea yhtäjaksoisesti ylöspäin.

1.3 Kirjoita salasana. Kosketa salasanan kirjoitusruutua näytöltä. Alhaalta tulee esille kirjaimet. Kirjoita salasana: **vesku27**.

1.4 Voit vaihtaa kirjaimet numeroiksi kirjoitusruudun vasemmasta alakulmasta koskettamalla 123-painiketta. Isot kirjaimet saat näkymään painamalla ylöspäin suuntautuvaa nuoli-näppäintä. Jos haluat CAPS LOCK:n päälle, paina nuolinäppäintä pidempään tai kaksi kertaa nopeasti peräkkäin.

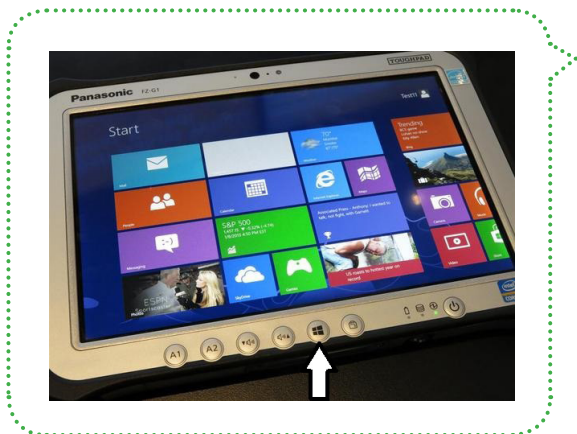

1.5 Tabletin alareunassa olevasta ruutu-kuvakkeesta pääset aina takaisin päävalikkoon, olit millä tahansa sivulla.

1.6 Tabletin saat sammutettua vetämällä oikeasta reunasta valikon näkyviin. Paina virta-painiketta ja kosketa sammuta-valintaa.

1.7 Lataa tabletti laittamalla virtajohto vasemman alakulman suojuksen takana olevaan reikään.

2. INTERNET

Tabletissa on DNA:n internetyhteys. Saat internetyhteyden päälle liu'uttamalla tabletin oikeasta reunasta valikon päälle. Valitse painamatta yhteydet-kuvake. Nimetön lukittu yhteys on DNA-yhteys. Paina yhdistä ja kirjoita salasana **1234**.

Päset internetiin koskettamalla päävalikon kuvaketta. Kirjoita osoitekenttään osoite. Osoitteen pääset kirjoittamaan koskettamalla osoitekenttää.



3. KAMERA

Kamera toimii Panasonic Camera-kuvakkeen kautta. Löydät sen Start-ruudulta, päävalikosta.

Jos haluat ottaa videokuvaa, kosketa oikeassa alakulmassa olevaa video-kuvaketta. Videon kuvaaminen alkaa ja päättyy punaisesta record-painikkeesta. Sarjana otettavia kuvia saat videon viereisestä painikkeesta.

Kun haluat ottaa tavallisia kuvia katso ettei kumpikaan edellisistä toiminnoista ole painettuna päälle. Kuvan otat koskettamalla ruutua.

4. TYÖPÖYTÄ

Desktop-kuvakkeesta pääset käyttämään kirjoitusohjelmaa, digitaalista kameraa ja katsomaan kirjaston kuvia ja tiedostoja. Tässä tilassa kirjoitusnäppäimet eivät tule automaattisesti päälle, vaan ne saa näkyviin napauttamalla oikean alakulman näppäin-kuvaketta.

5. KYTKENTÄ

Tabletin saa kytkettyä HDMI-johdolla näyttöön nostamalla oikean alareunan sivussa olevan suojuksen ylös ja laittamalla piuhan kiinni HDMI-liittimeen. USB-johdon tai muistitikun väylä on HDMI-väylän vieressä.



6. SATELLA

Kun näyttö on märkä, käytä laitteen sivussa olevaa kynää. Tabletti kestää hyvin sadetta.

